


gorenje

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Indukciós főzőlap

GI6442BSCE

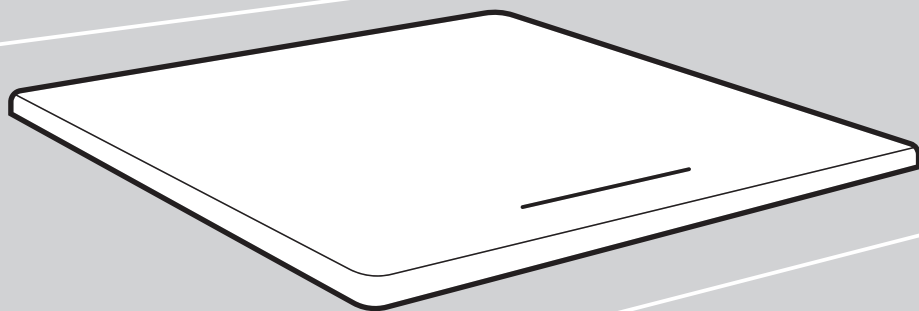

Figyelmeztető megjegyzések: A termék használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa át figyelmesen ezt az útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. A termékfejlesztés érdekében a kivitel és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A részletekért forduljon a kereskedőhöz vagy a gyártóhoz.

A fenti ábra csak tájékoztató jellegű. Kérjük, a termék tényleges megjelenését tekintse szabványosnak.

Köszönjük bizalmát és készülékünk megvásárlását.

Ez a részletes használati útmutató a termék használatának megkönnyítését szolgálja. Az utasítások lehetővé teszik, hogy a lehető leggyorsabban megismerkedjen az új készülékével.

Győződjön meg róla, hogy sértetlen készüléket kapott. Ha szállítási sérülést észlel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akitől a készüléket vásárolta, vagy azzal a regionális raktárral, ahonnan a készülék kiszállításra került. Ezek telefonszáma a számlán vagy a szállítólevélen található.

A használati útmutató weboldalunkon is elérhető:

www.gorenje.com / <http://www.gorenje.com> />.



INFORMÁCIÓ!

Információ, tanács, tipp vagy javaslat



FIGYELMEZTETÉS!

Figyelmeztetés – általános veszély

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	4
2. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	5
2.1. Üzembe helyezés	5
2.2. Működtetés és karbantartás	6
3. A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE.....	9
3.1. Felülnézet.....	9
3.2. Vezérlő panel	9
4. A MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK	10
4.1. Érintésre reagáló vezérlés.....	10
4.2. Edényválasztás.....	10
4.3. Edényméret	12
4.4. Használat	12
5. GYORS ÚTMUTATÓ	19
6. A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE	21
7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	28
8. HIBAELHÁRÍTÁS	29
9. ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS	32

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Rendeltetésszerű használat

A következő biztonsági utasítások célja, hogy megelőzzék a készülék nem biztonságos vagy helytelen működtetése által okozott előre nem látható veszélyeket vagy károkat. Kérjük, érkezéskor ellenőrizze a csomagolást és a készüléket, hogy minden sértetlen legyen, és biztosítsa a biztonságos működést. Ha bármilyen sérülést észlel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a kereskedővel. Felhívjuk figyelmét, hogy a készüléken biztonsági okokból nem szabad módosításokat vagy változtatásokat végezni. A nem rendeltetésszerű használat veszélyekhez és a garancia elvesztéséhez vezethet.

Jelmagyarázat

	Veszély Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a rendkívül gyúlékony gáz veszélyt jelenthet az emberek életére és egészségére.
	Figyelmeztetés elektromos feszültségre Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a feszültség veszélyt jelenthet az emberek életére és egészségére.
	Figyelmeztetés A jelzés közepes kockázatú veszélyt jelez, amely – ha nem kerülik el – halált vagy súlyos sérülést okozhat.
	Vigyázat A jelzés alacsony kockázatú veszélyt jelez, amely – ha nem kerülik el – kisebb vagy közepes sérülést okozhat.
	Figyelem A jelzés fontos információkat jelez (pl. anyagi kárt), de nem veszélyt.
	Tartsa be az utasításokat. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szerviztechnikus csak a használati utasításnak megfelelően kezelheti és tarthatja karban a készüléket.

A készülék használata/beüzemelése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg az üzembe helyezés helye vagy a készülék közvetlen közelében későbbi használat céljából!

2. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Az Ön biztonsága fontos számunkra. Kérjük, olvassa el ezeket az információkat a főzőlap használata előtt.

2.1. Üzembe helyezés

Elektromos áramütés veszélye

- Bármilyen munka vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- A megfelelően földelt hálózati áramforráshoz való csatlakoztatás elengedhetetlen és kötelező.
- A háztartási hálózaton csak szakképzett villanyszerelő végezhet módosításokat.
- Az utasítások be nem tartása áramütést vagy halált okozhat.

Sérülésveszély

- Legyen elővigyázatos – a panel szélei élesek.
- A figyelmetlenség sérüléshez vezethet.

Fontos biztonsági utasítások

- A készülék üzembe helyezése vagy használata előtt olvassa végig figyelmesen ezeket az utasításokat.
- Soha ne helyezzen gyúlékony anyagokat vagy termékeket a készülékre.
- Kérjük, adja át ezeket az információkat a készülék üzembe helyezéséért felelős személynek, mivel ez csökkentheti az üzembe helyezési költségeket.
- A veszélyek elkerülése érdekében a készüléket az üzembe helyezési utasításoknak megfelelően kell üzembe helyezni.
- A készülék üzembe helyezését és földelését csak megfelelően képzett személy végezheti el.
- Ezt a készüléket olyan áramkörhöz kell csatlakoztatni, amely rendelkezik olyan megszakító kapcsolóval, ami biztosítja a hálózati feszültségről való teljes leválasztást.
- A készülék nem megfelelő üzembe helyezése érvénytelenítheti a jótállási vagy garanciális igényeket.
- A készüléket akkor használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha felügyeletük biztosított, vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- A gyerekek nem szabad, hogy játsszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználoi karbantartását nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

- Ha a tápkábel megsérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében kizárólag a gyártó, annak szerviztechnikusa, vagy más, hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- FIGYELMEZTETÉS! Ha a felület megrepedt, kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét az üvegkerámiából vagy hasonló anyagból készült főzőlapfelületeken, amelyek védik a belső alkatrészeket.
- Fém tárgyakat, például késeket, villákat, kanalakat és fedőket ne helyezzen a főzőlapra, mert ezek felforrósodhatnak.
- Gőztisztító használata tilos.
- Ne használjon gőztisztítót a főzőlap tisztítására.
- A készüléket tilos külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel üzemeltetni.
- FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély: ne helyezzen semmilyen tárgyat a főzőfelületekre.
- A főzési folyamatot felügyelni kell. A rövid ideig tartó főzési folyamatoknál folyamatos felügyelet szükséges.
- FIGYELMEZTETÉS! A főzőlapon felügyelet nélkül zsírral vagy olajjal főzni veszélyes lehet és tüzet okozhat. SOHA ne próbálja meg vízzel eloltani a tüzet, hanem kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángot például egy fedővel vagy tűzoltó takaróval.

2.2. Működtetés és karbantartás

Elektromos áramütés veszélye

- Ne főzzön törött vagy repedt főzőfelületen. Ha a főzőlap törött vagy repedt, azonnal kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval, és hívjon szakképzett szerelőt.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a főzőlapot a fali kapcsolónál.
- Ezen utasítások be nem tartása áramütést vagy halált okozhat.

Egészségügyi veszély

- Ez a készülék megfelel az elektromágneses biztonsági szabványoknak.
- Azonban a pacemakerrel vagy más elektromos implantátummal (pl. inzulinpumpával) élő személyeknek a készülék használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal vagy az implantátum gyártójával, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy implantátumaikat nem befolyásolja az elektromágneses mező.
- Ezen utasítás be nem tartása halált okozhat.

Forró felület veszélye

- Használat közben a készülék hozzáférhető részei annyira felforrósodhatnak, hogy égési sérüléseket okozhatnak.
- Ne engedje, hogy teste, ruházata vagy a megfelelő edényeken kívül bármi más érintkezzen az indukciós üveggel, amíg a felület le nem hűl.

- Tartsa távol a gyerekeket.
- Az edények fülei tapintásra forróak lehetnek. Ügyeljen rá, hogy az edények fülei ne lógjanak ki a bekapcsolt főzési mezők fölé. Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne érjenek az edények füléhez.
- Ezen utasítás be nem tartása égési sérülésekhez és forrázáshoz vezethet.

Vágásveszély

- A kaparó borotvaéles pengéje akkor válik láthatóvá, ha hátrahúzza a biztonsági fedelet. Rendkívül körültekintően használja, és mindig biztonságosan, gyermekek előtt elzárva tárolja.
- Az óvatosság elmulasztása sérülést vagy vágásokat okozhat.

Fontos biztonsági utasítások

- Használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. A kifutó folyadék füstöt és zsíros kiömlést okozhat, ami meggyulladhat.
- Soha ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként.
- Soha ne hagyjon semmilyen tárgyat vagy eszközt a készüléken.
- Ne helyezzen és ne hagyjon mágnesezhető tárgyakat (pl. hitelkártyákat, memóriakártyákat) vagy elektronikus eszközöket (pl. számítógépeket, MP3-lejátszókat) a készülék közelében, mivel azokra hatással lehet az elektromágneses mező.
- Soha ne használja a készüléket a szoba melegítésére vagy fűtésére.
- Használat után mindig kapcsolja ki a főzési mezőket és a főzőlapot az útmutatóban leírtak szerint (azaz az érintógombok segítségével). Ne hagyatkozzon az edényfelismerő funkcióra a főzési mezők kikapcsolásához, amikor eltávolítja az edényeket.
- Ne engedje, hogy a gyerekek a készülékkel játsszanak, ráüljenek, ráálljanak vagy rámásszanak.
- Ne tároljon gyermekek számára érdekes tárgyakat a készülék feletti szekrényekben. A főzőlapra felmászó gyerekek súlyosan megsérülhetnek.
- Ne hagyja a gyermekeket egyedül vagy felügyelet nélkül azon a területen, ahol a készülék működik.
- Gyermekek vagy a készülék használatának képességét korlátozó fogyatékkal élő személyek esetében egy felelős és hozzáértő személy kell, hogy útmutatást adjon a készülék használatáról. Az útmutatást adónak meg kell győződnie arról, hogy a készüléket saját maguk vagy környezetük veszélyeztetése nélkül tudják használni.
- Ne javítsa vagy cserélje ki a készülék egyetlen részét sem, kivéve, ha az útmutató kifejezetten ezt javasolja. Minden más szervizelést szakképzett szerelőnek kell elvégeznie.
- Ne helyezzen és ne ejtsen nehéz tárgyakat a főzőlapra.
- Ne álljon a főzőlapra.
- Ne használjon recés szélű edényeket, és ne húzza azokat az indukciós főzőlap üvegfelületén, mert ez megkarcolhatja az üveget.

- Ne használjon súrolószert vagy más erős, dörzsölő hatású tisztítószert a főzőlap tisztításához, mivel ezek megkarcolhatják az indukciós üveget.
- Ez a készülék háztartásban és hasonló környezetben való használatra készült. Ilyenek például: üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhái; falusi vendéglátóhelyek; szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei részéről történő használat; bed and breakfast típusú szálláshelyek.
- FIGYELMEZTETÉS: A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak.
- Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a fűtőelemekhez.
- A 8 év alatti gyermekeket tartsa távol, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.
- Használat után a vezérlőgombbal kapcsolja ki a főzőlapot és ne hagyatkozzon az edényfelismerő funkcióra.

Gratulálunk az új indukciós főzőlap megvásárlásához.

Javasoljuk, hogy szánjon időt a használati útmutató/üzembe helyezési útmutató elolvasására, hogy teljes mértékben megértse, hogyan kell a készüléket megfelelő módon üzembe helyezni és használni.

Az üzembe helyezéshez kérjük, hogy olvassa el az üzembe helyezésre vonatkozó részt.

Használat előtt figyelmesen olvassa el az összes biztonsági utasítást, és őrizze meg ezt a használati útmutatót/üzembe helyezési útmutatót későbbi felhasználás céljából.


MŰSZAKI ADATOK

Főzőlap	GI6442BSCE
Főzési mezők	4 mező
Tápfeszültség	220-240V~ 380-415V 3N~ 50Hz or 60Hz
Telepített elektromos áram	7400W
Termékméret MéxSz×Ma (mm)	590X520X53
Beépítési méretek A×B (mm)	560X480


A tömeg és a méretek indikatívak. Mivel folyamatosan törekszünk termékeink fejlesztésére, a specifikációkat és a kivitelt előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk.

3. A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE

3.1. Felülnézet

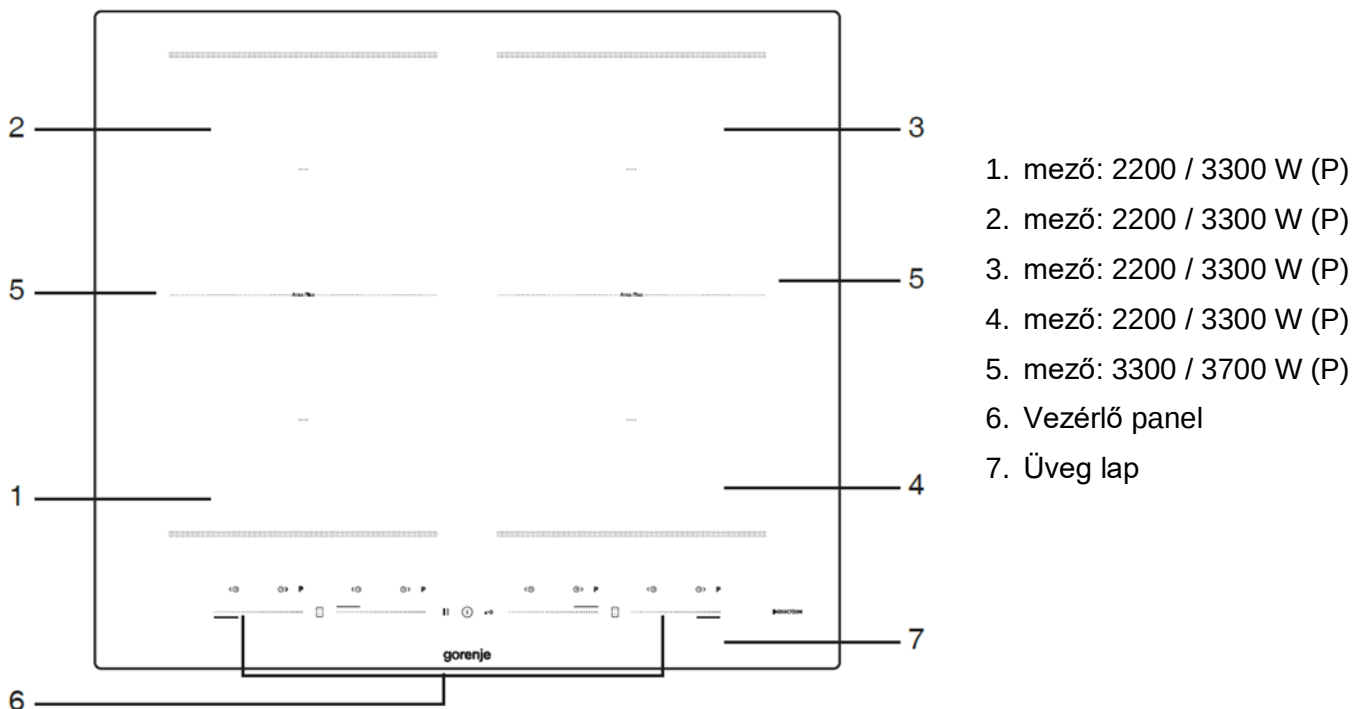

3.2. Vezérlő panel

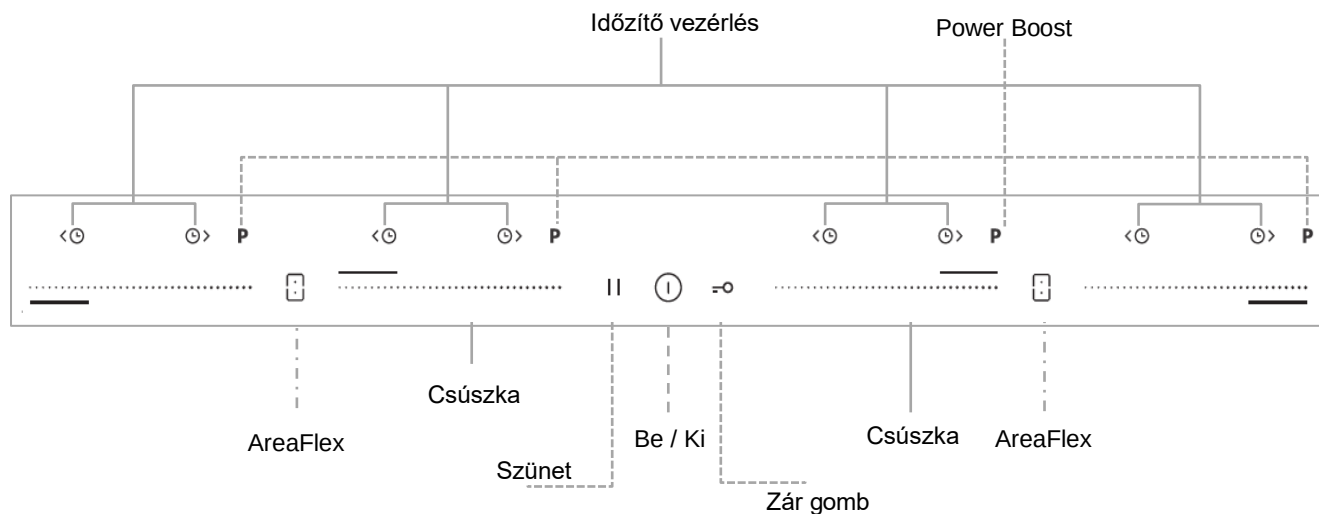


MEGJEGYZÉS

Az útmutatóban található összes kép csak illusztráció. A valós készülék és az illusztráció közötti bármilyen eltérés esetén a valós készülék a mérvadó.

Működési elv

Az indukciós főzés egy biztonságos, fejlett, hatékony és gazdaságos főzési technológia. Elektromágneses rezgések segítségével működik, amelyek közvetlenül az edényben termelnek hőt, nem közvetett módon, az üvegfelület melegítésén keresztül. Az üveg csak azért melegszik fel, mert az edény végül felmelegíti.

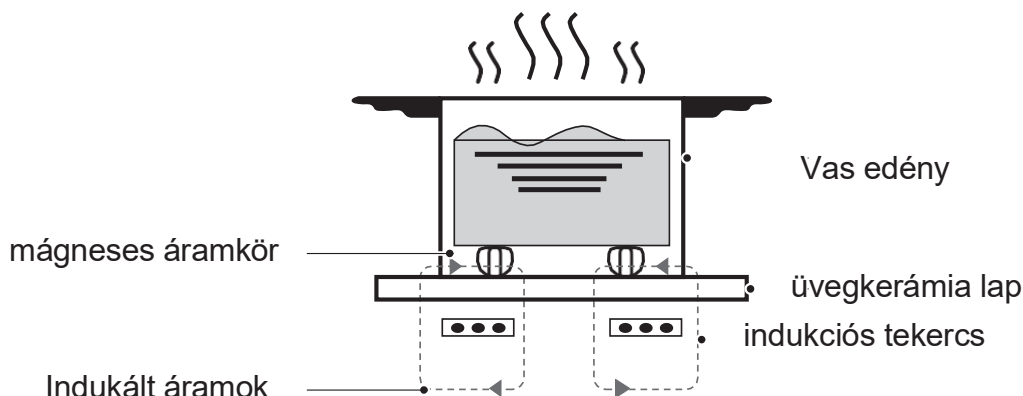


Mielőtt használatba venné új indukciós főzőlapját

- Olvassa el ezt az útmutatót, különös tekintettel a „Biztonsági figyelmeztetések” című részre.
- Távolítsa el minden védőfóliát, ami még esetleg az indukciós főzőlapon van.

4. A MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

4.1. Érintésre reagáló vezérlés

- A kezelőszervek érintésre reagálnak, így nem kell nyomást gyakorolni rájuk.
- Használja az ujjbegyét, ne az ujj hegyét.
- Minden egyes alkalommal, amikor a készülék érintést érzékel, hangjelzés hallható.
- Győződjön meg arról, hogy a vezérlőfelületek mindig tiszták és szárazak, és hogy semmilyen tárgy (pl. evőeszköz vagy kendő) ne legyen rájuk helyezve. Már egy vékony vízréteg is megnehezítheti a vezérlőfelületek kezelését.

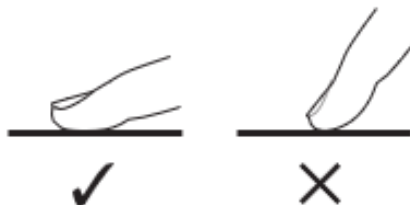


4.2. Edényválasztás



- Csak olyan edényeket használjon, amelyek alja alkalmas indukciós főzőlapon való használatra.
- Keresse az indukciós szimbólumot a csomagoláson vagy az edény alján.
- Mágneses tesztel ellenőrizheti, hogy az edénye megfelelő-e.


- Mozgasson egy mágneset az edény alja felé. Ha vonzza, az edény alkalmas indukciós főzőlapon való használatra.
- Ha nincs kéznél mágnes:
 1. Töltsön egy kis vizet az ellenőrizni kívánt edénybe.
 2. Ha a kijelzőn nem villog a  jelzés, és a víz melegszik, az edény megfelelő.
- A következő anyagokból készült edények nem megfelelőek: tiszta rozsdamentes acél, mágneses alj nélküli alumínium vagy réz, üveg, fa, porcelán, kerámia és fajansz.
- Alumínium-tartalmú edényaljak.
- Ezek csökkentik a ferromágneses tartományt, ami azt jelenti, hogy kevesebb energia jut át az edénybe, aminek következtében az edényt a készülék nem megfelelően, vagy egyáltalán nem ismeri fel, és ezért nem is melegszik fel kellőképpen.

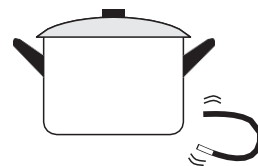

- Ne használjon recés szélű vagy ívelt aljú edényeket.



- Győződjön meg róla, hogy az edény alja sima, simán fekszik az üvegen, és mérete megegyezik a főzési mező méretével. Olyan edényeket használjon, amelyek átmérője megegyezik a kiválasztott főzési mező grafikájának méretével. Ha egy kicsivel nagyobb edényt használ, az energia maximálisan kihasználható lesz. Ha kisebb edényt használ, a teljesítmény a vártnál alacsonyabb lehet. A 140 mm-nél kisebb átmérőjű edényeket a főzőlap nem feltétlenül ismeri fel. Az edényt mindig a főzési mező közepére helyezze.

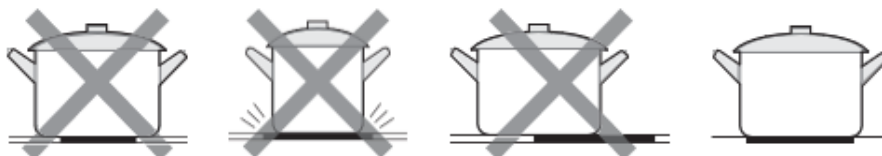

- Az edényeket a mozgatáshoz mindig emelje fel és ne csúsztassa az indukciós főzőlapon, mert megkarcolhatják az üvegfelületet.



4.3. Edényméret



A főzési mezők automatikusan igazodnak az edény átmérőjéhez egy bizonyos határig. Az edény aljának azonban a főzési mezőnek megfelelő minimális átmérővel kell rendelkeznie. A főzőlap legjobb hatékonyságának elérése érdekében helyezze az edényt a főzési mező közepére.

Főzési mező	Az indukciós edény aljának átmérője	
	Minimum (mm)	Maximum (mm)
1,2,3,4	100	220
flex indukciós	210	220x380

4.4. Használat

A főzés megkezdése

- Érintse meg a be/kikapcsoló gombot. A bekapcsolás után hangjelzés lesz hallható és a főzési mezők kiválasztására szolgáló kezelőfelületeken a " - " jelzés jelenik meg, ami azt jelenti, hogy az indukciós főzőlap készenléti üzemmódban van.
 - Helyezzen egy megfelelő edényt a használni kívánt főzési mezőre.
 - Ügyeljen rá, hogy az edény alja és a főzési mező felülete tiszta és száraz legyen.
2. Minden főzési mező saját csúszkával, boost funkció és időzítés gombokkal rendelkezik, amelyek segítségével külön-külön szabályozható a teljesítmény-fokozat / időzítés funkció.
3. A csúszka érintésével válassza ki a hőfok-beállítást.
- Ha 20 másodpercen belül nem választ ki hőfok-beállítást, az indukciós főzőlap automatikusan kikapcsol. Ekkor az 1. lépéstől kell újrakezdenie a folyamatot.
 - A hőfokbeállítást bármikor módosíthatja főzés közben.

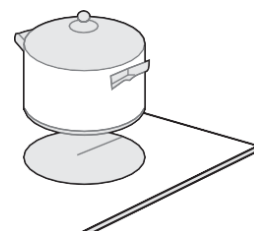

Ha a kijelzőn a jelzés villog felváltva a hőfok-beállítással

Ez azt jelenti, hogy:


- nem a megfelelő főzési mezőre helyezte az edényt, vagy
- a használt edény nem alkalmas indukciós főzésre, vagy
- az edény túl kicsi, vagy nincs megfelelően középre igazítva a főzési mezőn.

Melegítés csak akkor történik, ha megfelelő edény van a főzési mezőn.



A kijelző 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nincs megfelelő edény a főzési mezőn.

A főzés befejezése

- Mozgassa a megfelelő égőfej csúszkáját teljesen balra, ügyelve arra, hogy a kijelzőn „0” legyen látható, 3 másodperc elteltével a főzőlap kikapcsol, és a kijelzőn a „-” jelzés lesz látható.

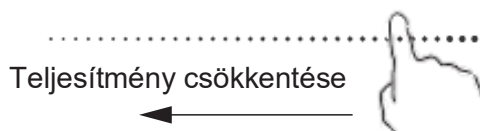

- A teljes főzőlap kikapcsolásához érintse meg a be/kikapcsolás gombot.
- Ügyeljen a forró felületekre
A H/h jelzés azt jelzi, hogy melyik főzési mező forró még tapintásra. A jelzés akkor tűnik el, ha a felület már biztonságos hőmérsékletre hűlt. Energiatakarékos funkcióként is használhatja, ha több edényt szeretne melegíteni, használja ki a főzőlapot, amíg még meleg.



A Boost funkció használata


A Boost funkció bekapcsolása.

- Érintse meg a be/kikapcsoló gombot. A bekapcsolás után hangjelzés lesz hallható és a főzési mezők kiválasztására szolgáló kezelőfelületeken a “ - ” jelzés jelenik meg, ami azt jelenti, hogy az indukciós főzőlap készenléti üzemmódban van.
- A boost funkciót jelző “P” gomb érintésére a kijelzőn megjelenik a “Marquee” felirat és a teljesítmény a maximális szintre kapcsol.



A Boost funkció kikapcsolása.

- A boost funkció működése közben ha megérinti a csúszka bármely pontját, a boost funkció működése leáll és a kijelzőn megjelenik a kiválasztott teljesítmény-fokozat.

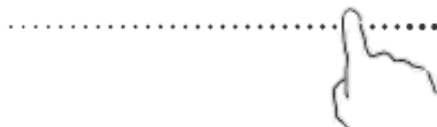

- 10 perc működés után a boost üzemmód automatikusan kikapcsol és a készülék a korábban beállított teljesítmény-fokozaton működik tovább. Ha a boost üzemmód bekapcsolása előtt a 0 teljesítmény-fokozat volt beállítva, a készülék a 9. fokozaton működik tovább.

● MEGJEGYZÉS


- A funkció minden főzési mezőnél működik.
- A főzési mező 10 perc elteltével visszatér az eredeti beállításhoz.
- A flex főzési mező 5 perc elteltével tér vissza az eredeti beállításhoz.
- Ha az 1. főzési mezőnél aktív a boost funkció, a 2. főzési mezőt és az 1. főzési mezőt fordítva indítsa el.
- Ha a boost üzemmód bekapcsolása előtt a 0 teljesítmény-fokozat volt beállítva, a készülék a 9. fokozaton működik tovább.

Flexibilis terület

- Ez a terület egyetlen vagy két különálló főzési mezőként is használható, az adott időpontban felmerülő főzési igényektől függően.
- A flexibilis terület két független induktorból áll, amelyek külön-külön vezérelhetők. Egyetlen főzési mezőként használva az edény által nem lefedett rész 8 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.
- A megfelelő érzékelés és az egyenletes hőeloszlás biztosítása érdekében az edényt helyesen kell a főzési mezőn elhelyezni:
 - Ha az edény 21 cm-nél kisebb, akkor a flexibilis főzési mező első vagy hátstó részén.
 - Nagyobb edény esetén mindenhol.
 - A flexibilis terület egyetlen nagy főzési mezőként való aktiválásához egyszerűen nyomja meg a megfelelő gombot.



Példák a jó és a rossz edényelhelyezésre.

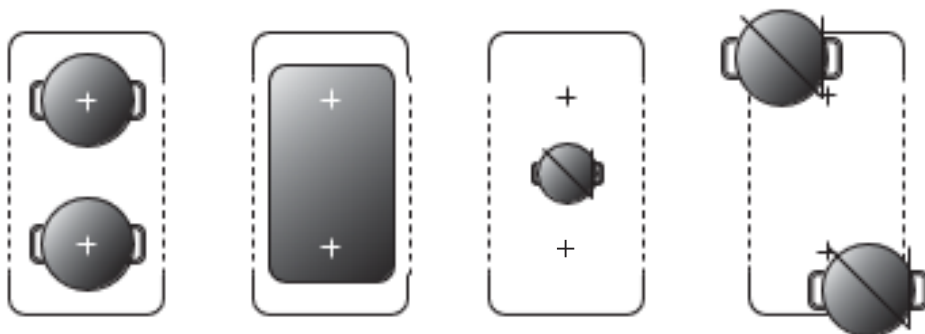

A vezérlő gombok lezárása

- A véletlen használat megakadályozása érdekében a vezérlő gombok lezárhatók (elkerülendő, hogy pl. a gyerekek véletlenül bekapcsolják a főzési mezőket).
- Amikor a vezérlő gombok le vannak zárva, a be/kikapcsolás gomb kivételével minden vezérlő gomb inaktív.

A vezérlő gombok lezárása	
Érintse meg a zár gombot.	A kijelzőn a "Lo" felirat lesz látható.
A vezérlő gombok feloldása	
Érintse meg és tartsa nyomva egy ideig a zár gombot.	



Amikor a főzőlap lazárt állapotban van, a be/kikapcsolás gomb  kivételével minden vezérlő gomb inaktív. Vészhelyzet esetén bármikor kikapcsolhatja az inaktív főzőlapot a be/kikapcsolás gomb megnyomásával, de a következő használatkor először fel kell oldania a főzőlap zárolását.

Időzítés

- Minden főzési mező külön gombokkal rendelkezik az idő növelésére és csökkentésére.
- A gomb rövid megnyomása 1 perccel növeli vagy csökkenti az időt, hosszú megnyomása 10 perccel növeli vagy csökkenti.
- Flex üzemmódban a flexibilis területet alkotó főzési mezők idővezérlő gombjai szabályozzák a flexibilis főzési mező idejét.
- Flex üzemmódban ha időzítés van beállítva, a flexibilis főzési mező üzemmód kikapcsolását követően az időbeállítás az első főzési mezőnél marad érvényben.
- Amikor bekapcsolja a flexibilis főzési mező üzemmódot, az időbeállítás alapértelmezett beállításként ki van kapcsolva.
- A maximálisan beállítható időtartam 8:00.
- Az aktuális főzési mező maximális beállítási ideje a főzési mező standard üzemideje. További információkért lásd: standard üzemidők.
- Koppintson a csúszkára az aktuális fokozat megjelenítéséhez és mozgassa ujját a csúszkán a fokozat módosításához.


- Ha a beállított idő 0, a készülék a beállított időpontban kilép az üzemmódból, ha 3 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet.

0:00




- Az idő növelésére szolgáló gomb hosszú és rövid nyomásokra is hatékonyan reagál.

- Az időmérés megszakításához tartsa nyomva egyszerre a plusz és a mínusz gombot 1 másodpercig.

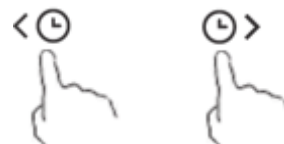

Szünet

1. A főzési mezők működése közben érintse meg a “II” gombot – ekkor minden kijelzőn a “ ” jelenik meg, a teljesítmény-fokozat pedig a 2. szintre vált. Ilyenkor csak a “II” és a “①” gombok működnek.
2. Érintse meg ismét a “II” jelet – a kijelzőn az eredeti beállítás jelenik meg és a főzési mezők működése folytatódik.

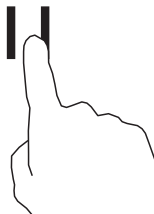


Edények áthelyezése


Az edényáthelyezés funkció alapértelmezettként ki van kapcsolva és az alábbiak szerint kapcsolható be vagy ki.

Kikapcsolt állapotban nyomva meg és tartsa nyomva a “①” gombot a főzőlap bekapcsolásához. Ezután 10 másodpercen belül nyomja meg és tartsa 3 másodpercig nyomva az LF főzési mező időcsökkentés gombját;


1. Ha az bal első digitális kijelzőn az “On” felirat látható, az azt jelenti, hogy az edényáthelyezés funkció aktív.
2. Ha az bal első digitális kijelzőn az “Off”, felirat látható, az azt jelenti, hogy az edényáthelyezés funkció ki van kapcsolva.
3. Ha a főzési mező boost üzemmódban van, az edényáthelyezés funkció alapértelmezettként ki van kapcsolva.
4. Az áthelyezés megerősítése után az idő- és a teljesítménybeállítások is átvitelre kerülnek.

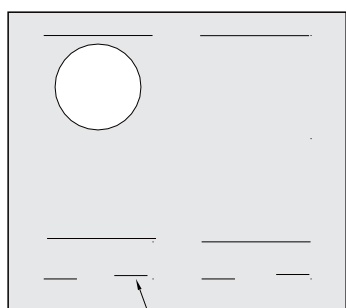

Kapcsolja be a bal hátsó főzési mezőt. A bal hátsó főzési mező 9-es fokozaton működik.

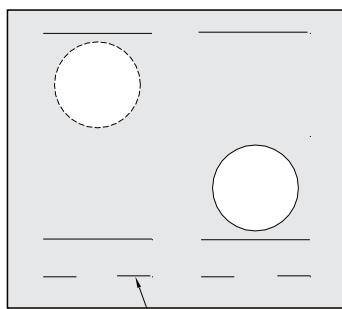



Ha a tápellátás stabilizálódott, helyezze át a bal hátsó főzőlapról az edényt a jobb elsőre.

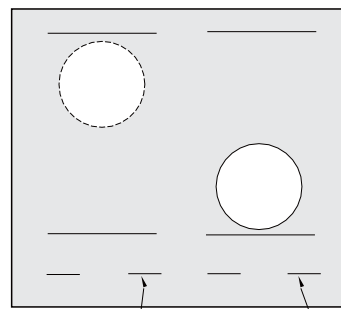



A jobb első főzési mező kijelzője a bal hátsó főzési mező teljesítmény-fokozatát mutatja.

Villogás hangjelzéssel

Megerősítés

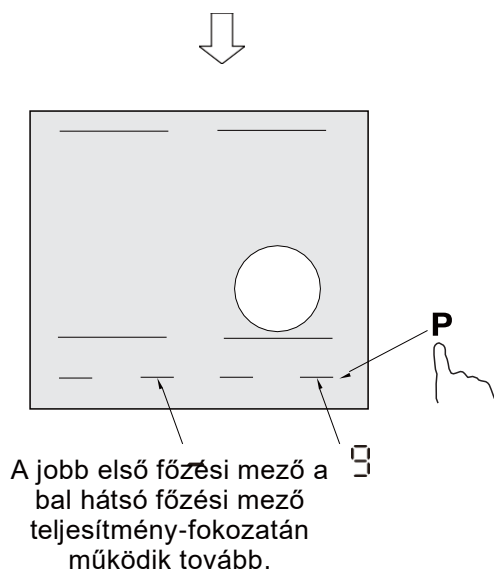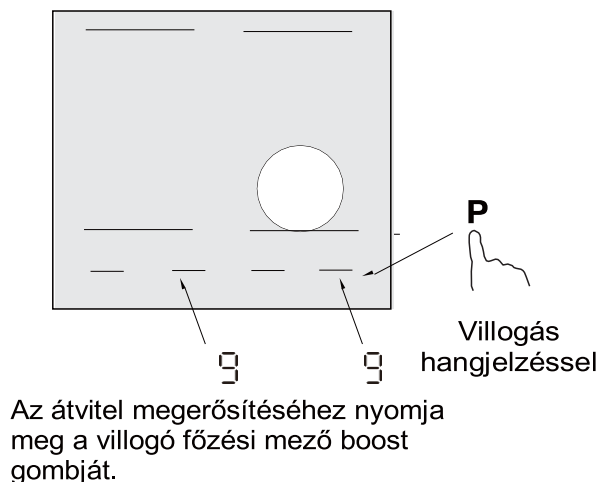

Elutasítás

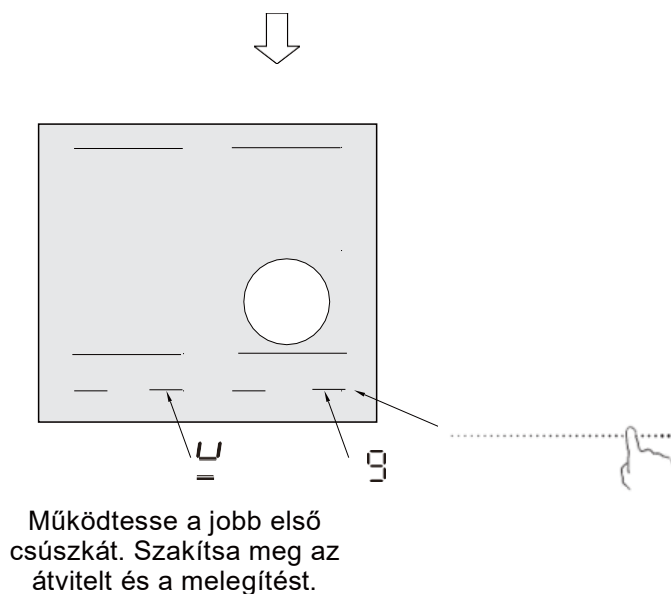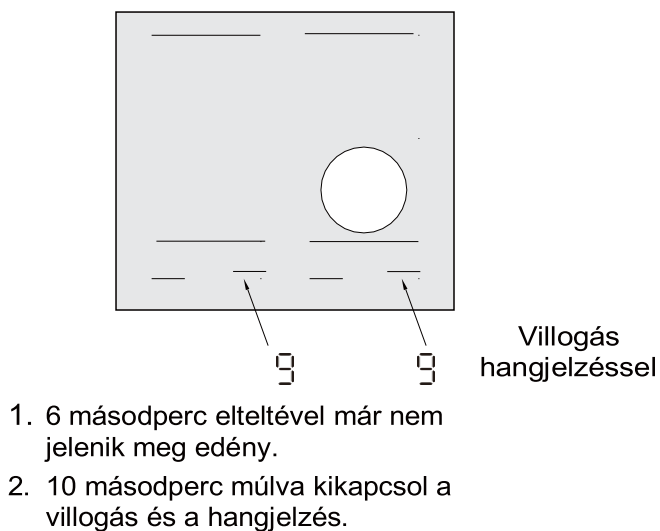

Alapértelmezett működési idők

Az automatikus kikapcsolás az indukciós főzőlap biztonsági védelmi funkciója. Automatikusan kikapcsol, ha elfelejti kikapcsolni a főzőlapot. A különböző teljesítményszintekhez tartozó standard üzemidőket az alábbi táblázat tartalmazza:

Teljesítmény-fokozat	szünet	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alapértelmezett működési idő (óra)	8	8	8	6	6	4	4	2	2	1.5

Amikor az edény eltávolításra kerül, az indukciós főzőlap azonnal leállítja a melegítést, és 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.



Pacemakerrel élők konzultáljanak orvosukkal a készülék használata előtt.


Energiagazdálkodás funkció

Lehetőség van az indukciós főzőlap maximális energiafogyasztásának beállítására, és a különböző teljesítménytartományok közötti választásra.


Az indukciós főzőlapok automatikusan korlátozhatják magukat alacsonyabb teljesítményen való működésre, hogy elkerüljék a túlterhelés kockázatát.

Az energiagazdálkodás funkcióba való belépés

1. Kapcsolja ki a készüléket a bekapcsoló gombbal. Tartsa 3 másodpercig nyomva a gyerekszár gombot a zár bekapcsolásához.

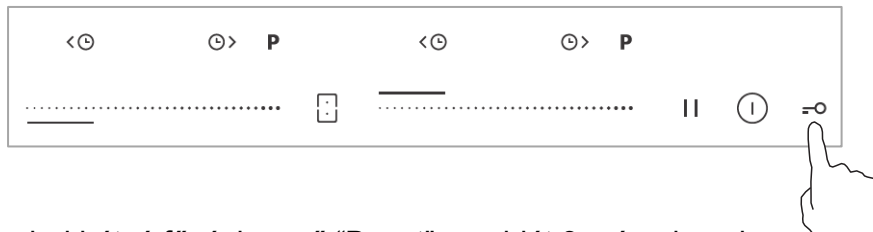

2. Tartsa nyomva a bal hátsó főzési mező "Boost" gombját 3 másodpercig. A 2. lépésbe lépés után egy rövid hangjelzés hallható.

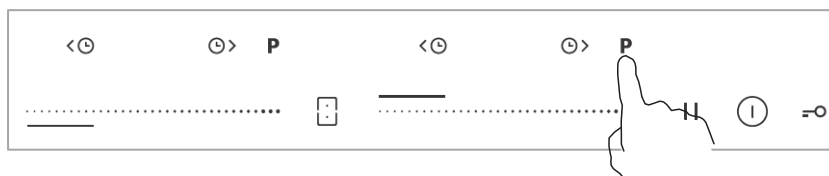

3mp (+ hangjelzés)

3. A hangjelzés után a teljesítménygazdálkodás funkció sikeresen bekapcsolásra kerül és a kijelzőn a "74" szám (7,4 kW) jelenik meg.



Váltás másik szintre

1. Nyomja meg röviden a gyerekszár  gombot. 6 teljesítményszint közül választhat, "7,4" és "2,5" között. A bal hátsó főzési mező kijelzője ezek egyikét mutatja:
 - "74": a maximális teljesítményszint 7,4 kW.
 - "60": a maximális teljesítményszint 6,0 kW.
 - "45": a maximális teljesítményszint 4,5 kW.
 - "35": a maximális teljesítményszint 3,5 kW.
 - "30": a maximális teljesítményszint 3,0 kW.
 - "25": a maximális teljesítményszint 2,5 kW.

Jóváhagyás és kilépés az energiagazdálkodás funkcióból

Ha a kívánt energiabeállítás mód kiválasztása megtörtént, nyomja meg a bekapcsológombot  a kilépéshez és a beállítás mentéséhez.

5. GYORS ÚTMUTATÓ



Legyen óvatos bő olajban sütéskor, mivel az olaj és a zsír nagyon gyorsan felmelegszik, különösen a Power Boost funkció használatakor. Rendkívül magas hőmérsékleten az olaj és a zsír spontán meggyulladhat, ami komoly tűzveszélyt jelent.

Főzési tippek

- H az étel felforrt, csökkentse a hőmérsékletet.
- A fedő használata lerövidíti a főzési időt és energiát takarít meg, mivel megtartja a hőt.
- Csökkentse a folyadék vagy zsír mennyiségét a főzési idő lerövidítése érdekében.
- Magas fokozaton kezdje a főzést, és csökkentse a teljesítmény-fokozatot, amikor az étel már átsült.

Párolás, rizs főzése

- A párolás a forráspont alatt, körülbelül 85°C-on történik, amikor buborékok emelkednek a főzőfolyadék felszínére. Ez a kulcsa a finom leveseknek és a finom főzelékeknek, mert lehetővé teszi az ízek kibontakozását anélkül, hogy az ételt túlfőznénk. A tojásalapú szószokat és a liszttel sűrített szószokat forráspont alatti hőmérsékleten kell főzni.
- Bizonyos főzési módszereknél, például a rizs abszorpciós módszerrel történő főzésekor, szükségessé válhat a legalacsonyabb beállításnál magasabb fokozat beállítása annak érdekében, hogy az étel a javasolt időn belül megfelelően megfőjön.

Steak sütése

Szaftos, ízletes steakek sütése:

1. Hagyja a húst szobahőmérsékleten állni körülbelül 20 percig sütés előtt.
2. Melegítsen fel egy nehéz serpenyőt.
3. Kend meg a steak mindkét oldalát olajjal. Csepegtess egy kevés olajat a forró serpenyőbe, majd helyezd a húst a forró serpenyőbe.
4. Sütés közben csak egyszer fordítsa meg a steaket. A pontos sütési idő a steak vastagságától és a kívánt átsültségi fokától függ. Az idő oldalanként 2 és 8 perc között változhat. Nyomja meg a steaket, hogy ellenőrizze, mennyire sült át – minél keményebbnek érzi, annál jobban át van sültve.
5. Tálalás előtt pihentesse a steaket néhány percig egy meleg tányéron, hogy megpuhuljon.

Sütés wokban

1. Válasszon ki egy, indukciós főzőlapon használható wokot vagy nagyobb serpenyőt.
2. Készítse elő az összes hozzávalót és eszközt. A wokban való sütés gyors kell hogy legyen. Ha nagy mennyiséget készít, akkor több kisebb adagban süsse meg az ételt.
3. Melegítse elő röviden az edényt, és tegyen bele két evőkanál olajat.
4. Először süsse meg a húst, tegye félre és tartsa melegen.
5. Pirítsa meg a zöldségeket. Amikor már forróak, de még ropogósak, csökkentse a teljesítmény-fokozatot, tegye vissza a húst az edénybe, és adja hozzá a szószot.
6. Keverje át óvatosan az összetevőket, hogy átmelegedjenek.
7. Tálalja azonnal.

Kisebb tárgyak észlelése

Ha egy nem megfelelő méretű, vagy nem mágnesezhető (pl. alumínium) edényt vagy más kisebb tárgyat (pl. kést, villát, kulcsot) hagy a főzőlapon, a készülék 1 perc elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. A ventilátor további 1 percig még működik.

Teljesítmény-beállítások

Az alábbi beállítások csak iránymutatások. A pontos beállítás számos tényezőtől függ, beleértve az edényeket és az étel mennyiségét is. Kísérletezzen az indukciós főzőlappal, hogy megtalálja az Önnek legmegfelelőbb beállításokat.

Teljesítmény -fokozat	Megfelelőség
1 - 2	• kis mennyiségű étel kíméletes melegítése • csokoládé, vaj és gyorsan odaégő ételek olvasztása • kímélő párolás • lassú melegítés
3 - 4	• újramelegítés • gyors párolás • rizsfőzés
5 - 6	• palacsinta
7 - 8	• pirítás • tészta főzése
9/P	• sütés • pirítás • leves felforralása • víz forralása

6. A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE


Az üzembe helyezés előkészítése

Vágja ki a munkalapot a rajzon látható méretek szerint.

A telepítéshez és használathoz legalább 5 cm szabad helyet kell hagyni a kivágás körül. Győződjön meg arról, hogy a munkalap vastagsága legalább 30 mm. Válasszon hőálló és szigetelt anyagot munkalapnak (fa és hasonló rostos vagy higroszkópos anyagok nem használhatók munkalapként, kivéve, ha impregnáltak), hogy elkerülje az áramütést és a főzőlap hőszugárzása miatti nagyobb deformációt. Az alábbiak szerint járjon el:



Megjegyzés: A főzőlap oldalai és a munkalap belső felületei közötti biztonsági távolságnak legalább 3 mm-nek kell lennie.

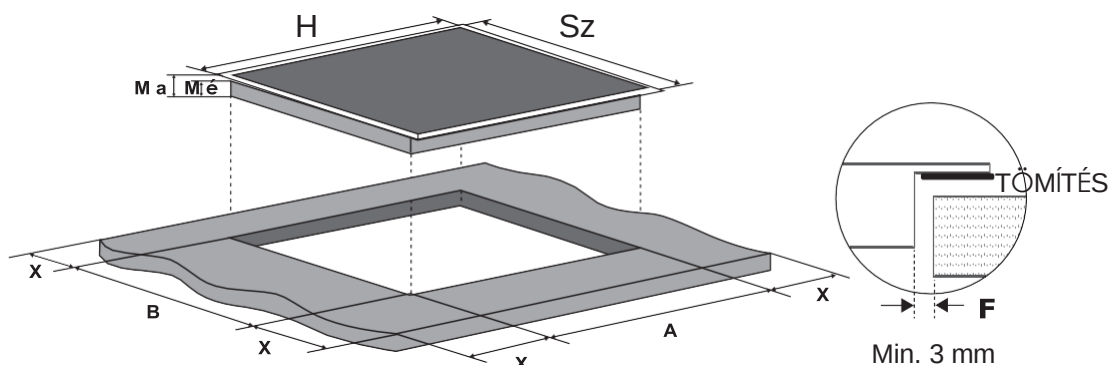


H(mm)	Sz(mm)	Ma(mm)	Mé(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	53	49	560 $\pm$ 1	480 $\pm$ 1	min 50	min 3

Minden körülmények között ügyeljen arra, hogy az indukciós főzőlap jól szellőzzön, és a levegő bemeneti és kimeneti nyílásai ne legyenek eltakarva. Győződjön meg arról, hogy az indukciós főzőlap megfelelően működik, az alábbiak szerint:




Megjegyzés: A főzőlap és a felette lévő szekrény közötti biztonsági távolságnak legalább 650 mm-nek kell lennie.

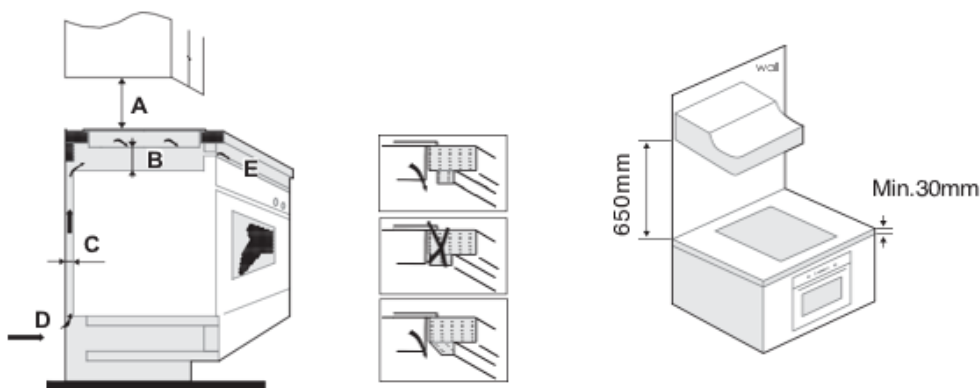

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
min 650	min 15	min 20	Levegő be	Levegő ki 2mm

FIGYELMEZTETÉS: Megfelelő szellőzés biztosítása

Győződjön meg arról, hogy az indukciós főzőlap jól szellőzik, és hogy a levegő be- és kimenete nincs eltakarva. A főzőlap túlmelegedett aljával való véletlen érintkezés vagy az előre nem látható áramütés elkerülése érdekében munka közben egy csavarokkal rögzített fa betétet kell felszerelni a főzőlap aljától legalább 15 mm távolságra. Tartsa be a következő követelményeket.

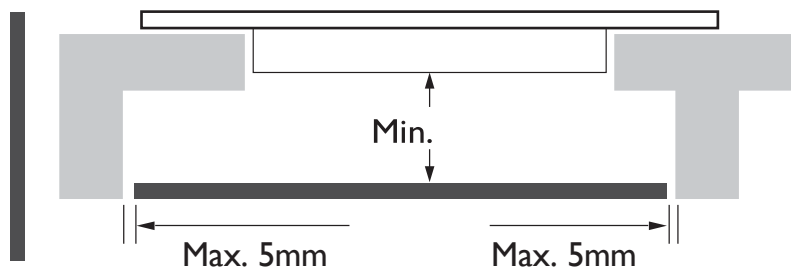

A főzőlap külső részén körben szellőzőnyílások vannak. Amikor a főzőlapot a helyére helyezi, ügyeljen arra, hogy ezeket a lyukakat ne takarja el a munkalap.



- Győződjön meg arról, hogy a műanyagot vagy fát a bútorhoz rögzítő ragasztó legalább 150°C-ig hőálló legyen, elkerülendő ezek leválását.
- A hátlap, a szomszédos és környező felületek legalább 90°C-ig hőállóak kell hogy legyenek.

A főzőlap beépítése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A munkafelület téglalap alakú és sík, és semmilyen szerkezeti elem nem zavarja a szükséges helyet.
- A munkalap hőálló és szigetelt anyagból készült.
- Ha a főzőlap sütő fölé kerül beépítésre, a sütő beépített hűtőventilátorral rendelkezik.
- A telepítés meg kell, hogy feleljen az összes távolság-követelménynek, valamint az alkalmazandó szabványoknak és előírásoknak.
- Egy megfelelő leválasztó kapcsoló, amely lehetővé teszi a teljes leválasztást az elektromos hálózatról, be van építve a fix vezetékezésbe, és a helyi vezetékezési szabályoknak és előírásoknak megfelelően van felszerelve és elhelyezve.
- A leválasztó kapcsolónak jóváhagyott típusúnak kell lennie, és minden póluson 3 mm légréssel kell rendelkeznie az érintkezők között (vagy minden aktív [fázis]vezetőben, ha a helyi vezetékezési előírások megengedik ezt az eltérést a követelményektől).
- A főzőlap leválasztó kapcsolója könnyen hozzáférhető kell, hogy legyen a felhasználó számára a készülék üzembe beépítését követően is.
- Kétség esetén konzultáljon a helyi építési hatóságokkal és tekintse át az előírásokat.
- A főzőlap körüli falfelületeken hőálló és könnyen tisztítható felületek (pl. kerámialapok) vannak.

A főzőlap beépítése után győződjön meg az alábbiakról:

- A tápkábel nem szekrényajtókon és fiókokon keresztül hozzáférhető.
- Megfelelő friss levegőáramlás van a szekrényen kívülről a főzőlap aljához.
- Ha a főzőlapot fiók vagy szekrény fölé szerelik fel, akkor egy hővédő lapot kell a főzőlap alja alá szerelni.
- A leválasztó kapcsoló könnyen hozzáférhető a felhasználó számára.


A rögzítőkapcsok felszerelése előtt

A készüléket stabil, sima felületre kell helyezni (használja a csomagolást). Ne gyakoroljon nyomást a főzőlapból kiálló vezérlőgombokra.

A kapocs helyzetének beállítása

A főzőlapot a beépítést megelőzően a készülék alsó részére rögzített 4 kapoccsal rögzítse a munkalaphoz (lásd az ábrát).

A kapcsok helyzetét igazítsa a különböző munkalap-vastagságokhoz.

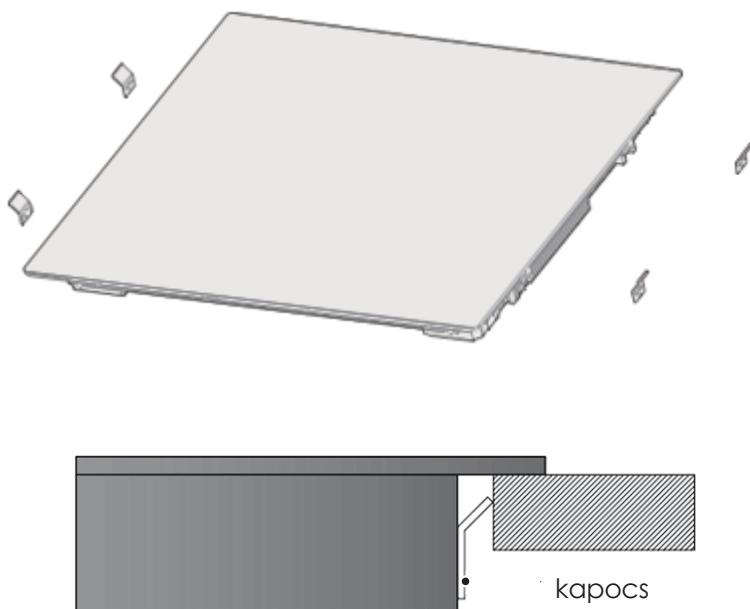

A kapcsok semmilyen körülmények között nem érhetnek hozzá a munkalap belső felületeihez a beépítés után (lásd az ábrát).

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Az indukciós főzőlapot szakképzett személyzetnek vagy technikusnak kell üzembe helyeznie. Szakembereink készséggel állnak rendelkezésére. Kérjük, soha ne javítsa saját kezűleg a készüléket.
2. Ne szerelje a főzőlapot közvetlenül mosogatógép, hűtőszekrény, fagyasztó, mosógép vagy szárítógép fölé, mivel a nedvesség károsíthatja a főzőlap elektronikáját.
3. Az indukciós főzőlapot úgy kell elhelyezni, hogy a megbízhatóság növelése érdekében minél jobb hőleadást biztosítson.
4. A falnak és a munkalap feletti, meleg levegőnek kitett felületnek hőállónak kell lennie.
5. A sérülések elkerülése érdekében a szendvicsrétegnek és a ragasztónak is hőállónak kell lennie.
6. Gőztisztító használata tilos.

A főzőlap csatlakoztatása a hálózati áramforráshoz



Ezt a főzőlapot csak megfelelően képzett személy csatlakoztathatja a hálózati áramforráshoz. Mielőtt a főzőlapot a hálózati áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze a következőket:


1. A háztartás elektromos hálózata megfelel a főzőlap által igényelt elektromos hálózatnak.
2. A feszültség megfelel a készülék adattábláján feltüntetettnek.
3. A tápegység kábelkeresztmetszetei megfelelnek az adattáblán megadott terhelésnek.

Ne használjon adaptereket, szűkítőket vagy elosztókat a főzőlap hálózati csatlakoztatásához, mivel ezek túlmelegedést és tűzveszélyt okozhatnak.

A tápkábel nem érintkezhet forró alkatrészekkel, és úgy kell elvezetni, hogy hőmérséklete sehaladja meg a 75 °C-ot.



Ellenőriztesse szakképzett villanyszerelővel, hogy a háztartásban való telepítés módosítások nélkül is lehetséges-e. A módosításokat csak szakképzett villanyszerelő végezheti el.

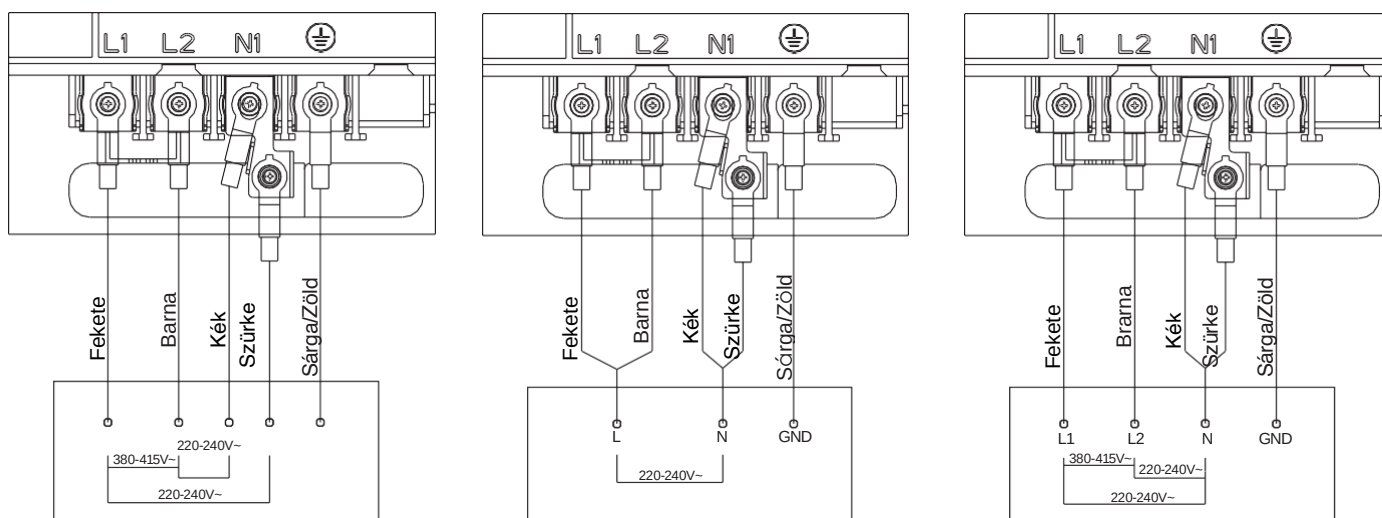


- Ha a kábel sérült, vagy cserére szorul, a beavatkozást a vevőszolgálat kell, hogy elvégezze az erre a célra szolgáló eszközökkel, a balesetek elkerülése érdekében.
- Ha a készüléket közvetlenül a hálózatra csatlakoztatják, egy többpólusú megszakítót kell felszerelni, amelynek érintkezői között legalább 3 mm-es rés kell, hogy legyen.
- A szerelőnek gondoskodnia kell a megfelelő elektromos csatlakozásról, és arról, hogy az megfeleljen a biztonsági előírásoknak.
- A kábelt nem szabad meghajlítani vagy összenyomni.
- A kábelt rendszeresen ellenőrizni szükséges és szakképzett szerelővel kell kicseréltetni.



A főzőlap alja és tápkábele a beépítés után nem hozzáférhető.

Munkalapba sülyesztett beépítés


A csiszolt élek vagy dekorkeretek nélküli készülékek alkalmasak sülyesztett beépítésre.





A készülék beépítése

A készüléket csak hő- és vízálló munkalapba, például (természetes) kőből (márvány, gránit) vagy tömör fából készült munkalapba szabad beszerelni (a kivágás mentén a széleket le kell tömíteni). Kerámia, fa vagy üveg munkalapba történő beépítés esetén fa keretet kell használni. A keret nem része a készüléknek. A készüléket más anyagból készült munkalapba csak a munkalap gyártójával való konzultáció és a gyártó kifejezett jóváhagyása után szabad beépíteni. Az alapegység belső méretének legalább akkorának kell lennie, mint a készülék belső kivágásának mérete. Ez lehetővé teszi a készülék egyszerű eltávolítását a munkalapból.

Ragassza fel a tömítőszalagot az üveglap aljának kerülete mentén.

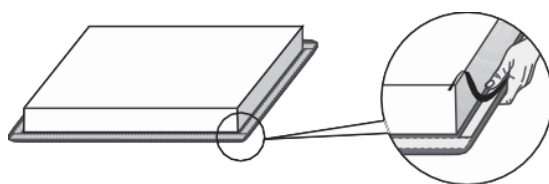

Először vezesse át a tápkábelt a kivágáson. Helyezze a készüléket a kivágás közepére. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati áramforráshoz (lásd a készülék csatlakoztatására vonatkozó utasításokat). A készülék rögzítése előtt ellenőrizze a működését. Szilikon tömítőanyaggal tömítse le a készülék és a munkalap közötti rést. A készülék tömítéséhez használt szilikon tömítőanyagnak hőállónak kell lennie (legalább 160 °C-ig). Simítsa el a szilikon tömítőanyagot egy megfelelő eszközzel. Tartsa be a kiválasztott szilikon tömítőanyag használati utasításában foglaltakat. Ne kapcsolja be a készüléket, amíg a szilikon tömítőanyag teljesen meg nem száradt.

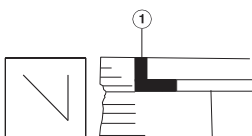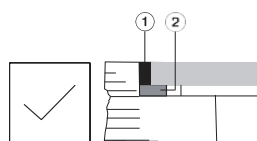

1. Silicone sealant
2. Sealing tape

FIGYELMEZTETÉS!

Fordítson különös figyelmet a beépítési méretekre (termés)kő munkalapok esetén. A szilikon tömítőanyag kiválasztásakor vegye figyelembe a munkalap anyagát, és konzultáljon a munkalap gyártójával.

A beépített készülék eltávolítása

Válassza le a készüléket a hálózatról. Használjon megfelelő szerszámot a szilikon tömítés eltávolításához a készülék oldaláról. Alulról felfelé nyomva vegye ki a készüléket.


FIGYELMEZTETÉS!

Ne próbálja meg a készüléket a munkalap felső oldala felől eltávolítani.

FIGYELMEZTETÉS!

A szerviz részleg kizárólag a főzőlap javításáért és szervizeléséért felelős. A (síkba süllyesztett) beszereléssel kapcsolatban forduljon arra szakosodott konyhai berendezés-kereskedőjéhez


Kő munkalap

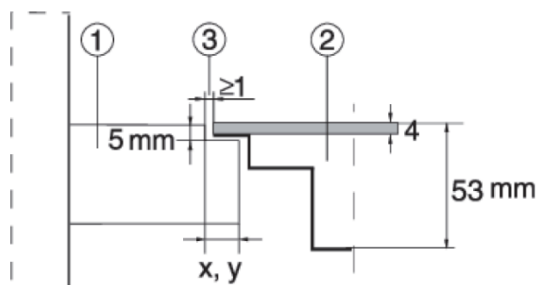

- 1. Munkalap
- 2. Készülék
- 3. Rész

A készülék üvegkerámia lapjának hibahatárát (tűrését) és a munkalap kivágását figyelembe véve a rés nagysága módosítható (min. 2 mm).


Kerámia, fa és üveg munkalap

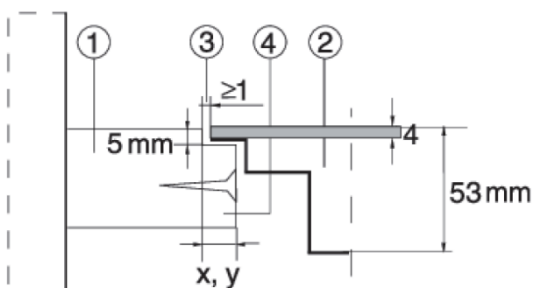


- 1. Munkalap
- 2. Készülék
- 3. Rész
- 4. Fa keret, vastagság: 16 mm

A készülék üvegkerámia lapjának hibahatárát (tűrését) és a munkalap kivágását figyelembe véve a rés nagysága módosítható (min. 2 mm). A fa keretet 5,5 mm-rel a munkalap felső széle alá szerelje fel (lásd az ábrát).

A kivágás elkészítésekor vegye figyelembe az üveg széleinek sugarát (R10, R2).

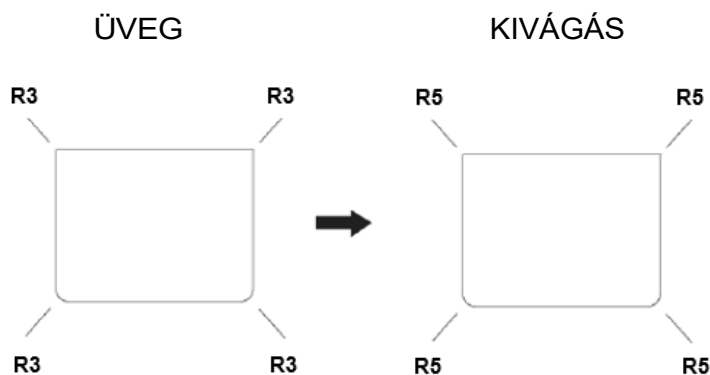

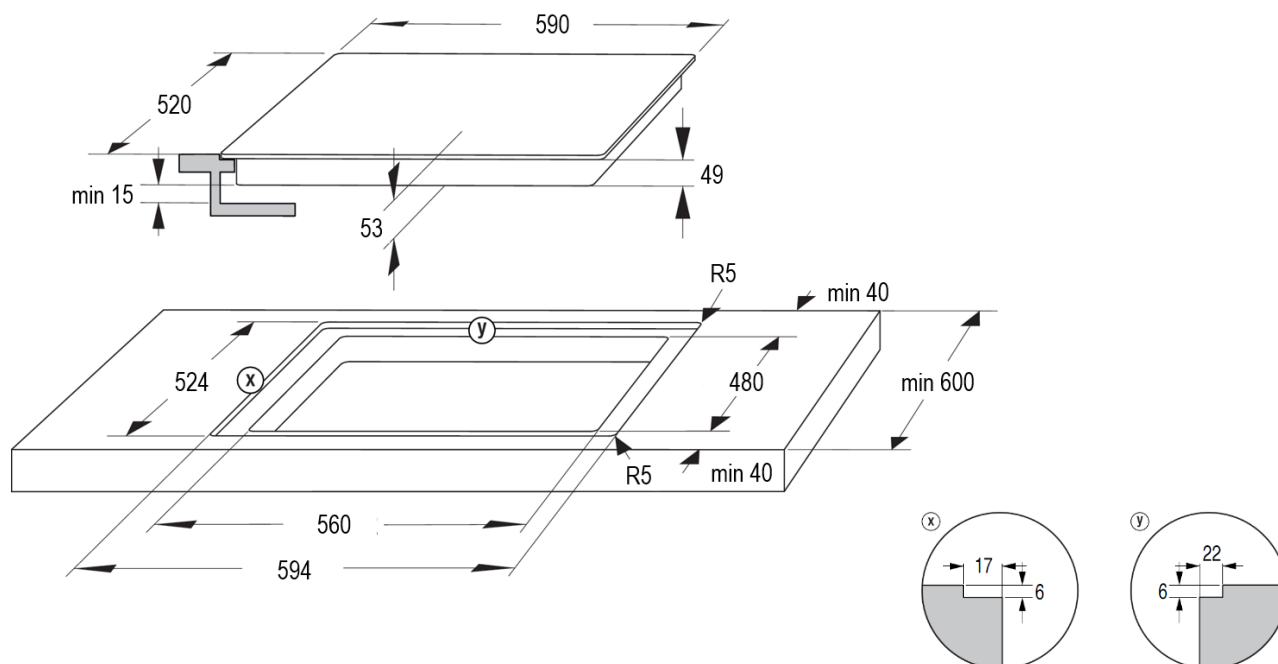

60cm

FIGYELMEZTETÉS!

Ha a sütőt süllyesztett főzőlap alá szerelik be, akkor a munkalap vastagsága legalább 40 mm kell, hogy legyen.

7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mit?	Hogyan?	Fontos!
Mindennapi szennyeződések az üvegen (ujjlenyomatok, foltok, ételmaradékok vagy nem cukros kiömlött ételek okozta foltok az üvegen).	1. Kapcsolja ki a főzőlap áramellátását. 2. Vigyen fel főzőlap-tisztítót, amíg az üveg még meleg (de nem forró!) 3. Öblítse le, majd törölje szárazra tiszta ruhával vagy papírtörölővel. 4. Kapcsolja be újra a főzőlapot.	• Amikor a főzőlap áramellátása ki van kapcsolva, nem jelenik meg a „forró felület” jelzés, de a főzési mező továbbra is forró lehet! Legyen rendkívül óvatos. • Az erős súrolószivacsok, egyes nejlonszivacsok és az agresszív/súroló tisztítószer megkarcolhatják az üveget. Mindig olvassa el a címkét, hogy ellenőrizze, megfelelő-e a tisztítószer vagy a súrolószivacs. • Soha ne hagyjon tisztítószer-maradványokat a főzőlapon: az üveg foltossá válhat.
Kifutott folyadékok, olvadt és forró, cukros fröccsenések az üvegen.	Ezeket azonnal távolítsa el egy halkéssel, palakéssel vagy üvegkerámia főzőlapokhoz való pengés kaparóval, de vigyázzon a forró főzőfelületekkel. 1. Kapcsolja ki a főzőlap áramellátását a fali konnektornál. 2. Tartsa a pengét vagy az eszközt 30°-os szögben, és kaparja le a szennyeződést vagy a kiömlött folyadékot a főzőlap hűvös részére. 3. Törölje le a szennyeződést vagy a kiömlött folyadékot egy mosogatóronggyal vagy papírtörölővel. 4. Kövesse a fenti „Mindennapi szennyeződések az üvegen” című rész 2–4. lépéseit.	• A lehető leghamarabb távolítsa el az olvadt, cukros ételek vagy kiömlött folyadék okozta foltokat. Ha ezeket az üvegen hagyjuk kihűlni, nehezen távolíthatók el, vagy akár véglegesen károsíthatják az üveg felületét. • Vágásveszély: amikor a biztonsági fedél be van húzva, a kaparó pengéje borotvaéles. Használja rendkívül óvatosan, és mindig tárolja biztonságosan, gyermekek elől elzárva.
Az érintésre reagáló gombokra fröccsent folyadék.	1. Kapcsolja ki a főzőlap áramellátását. 2. Itassa fel a kifröccsent folyadékot. 3. Törölje át az érintőképernyős vezérlőfelületet egy tiszta, nedves szivaccsal vagy ruhával. 4. Törölje teljesen szárazra a területet egy papírtörölővel. 5. Kapcsolja be újra a főzőlapot	• A főzőlap sípolhat és kikapcsolhat, valamint az érintőgombok nem működhetnek, amíg folyadék van rajtuk. A főzőlap visszakapcsolása előtt törölje szárazra az érintőgombok területét.

8. HIBAEELHÁRÍTÁS

A készülék működése hibákhoz és működési zavarokhoz vezethet. Az alábbi táblázatok a hibaüzenetek vagy működési zavarok lehetséges okait és elhárítási utasításait tartalmazzák. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa át az alábbi táblázatokat, hogy megtakarítsa azt az időt és pénzt, amelyet egy ügyfélszolgálat felhívása okozhat.

Probléma	Lehetséges okok	Teendő
A főzőlap nem kapcsolható be.	Nincs áram.	Győződjön meg arról, hogy a kerámia főzőlap csatlakoztatva van a hálózathoz és be van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy nincs-e áramszünet a házban vagy a környéken. Ha mindent ellenőrzött, és a probléma továbbra is fennáll, hívjon szakképzett szerelőt
Az érintógombok nem reagálnak.	A vezérlők le vannak zárva.	Oldja fel a vezérlőket. További utasításokért lásd „A főzőlap használata” részt.
Az érintógombok nehezen működtethetők.	Lehet, hogy vékony vízréteg van a vezérlőkön, vagy az ujj hegyével érinti meg a vezérlőket.	Győződjön meg róla, hogy a vezérlők körüli terület száraz és ujjbegyével érintse meg az érintógombokat.
Az üveg megkarcolódott.	Durva szélű edények. Nem megfelelő, súrolószerek vagy tisztítószerek használata.	Használjon sima és egyenes aljú edényeket. Lásd „A megfelelő edény kiválasztása” című részt. Lásd a „Tisztítás és karbantartás” című részt.
Egyes edények ropogó vagy pattogó hangot adnak ki.	Ezt az edények felépítése okozhatja (különböző fémekből álló rétegek, amelyek eltérően rezegnek).	Ez a zaj normális az edényeknél, és nem jelez hibát.
Az indukciós főzőlap halk, zümmögő hangot ad ki, amikor magas fokozaton működik.	Ez az indukciós főzés technológiájának köszönhető	Ez normális, de a zajnak halkulnia kell, vagy teljesen meg kell szűnnie, ha csökkenti a teljesítmény-fokozatot.
Fújó hangok az indukciós főzőlapból.	Az indukciós főzőlapba épített hűtőventilátor bekapcsolt, hogy megvédje az elektronikát a túlmelegedéstől. Előfordulhat, hogy a ventilátor akkor is tovább működik, ha már kikapcsolta az indukciós főzőlapot.	Ez normális jelenség, és nem igényel semmilyen beavatkozást. Ne kapcsolja ki az indukciós főzőlapot a fali csatlakozásnál, amíg a ventilátor működik.
Az edények nem melegsznek fel, és nem jelennek meg a kijelzőn.	Az indukciós főzőlap nem ismeri fel az edényt, mert az nem alkalmas indukciós főzésre. Az indukciós főzőlap nem érzékeli az edényt, mert az túl kicsi a főzési mezhöz, vagy nincs megfelelően középre igazítva a főzési mezhöz.	Használjon indukciós főzéshez alkalmas edényeket. Lásd „A megfelelő edény kiválasztása” című részt. Helyezze az edényt középre, és győződjön meg arról, hogy az alja megfelel a főzési mezhöz méretének.

Hiba kijelzése és vizsgálata

Az indukciós főzőlap öndiagnosztikai funkcióval is rendelkezik. Ez a teszt lehetővé teszi a szerelő számára, hogy a főzőlap eltávolítása vagy a konyhai munkalapból való kiemelése nélkül ellenőrizze a különböző alkatrészek működését.

(1) Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges okok	Teendő
E1, E2, E7	A hőmérséklet-érzékelő meghibásodása	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.
E3, E4	Az IGBT hőmérséklet-érzékelőjének meghibásodása	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.
EU	A kijelzőpanel és a főpanel közötti kapcsolat megszakadt, vagy az érintőkártyával való kommunikáció megszakadt.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.
EL / EH	Rendellenes tápfeszültség.	Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelelő-e. Kapcsolja be a készüléket, ha a tápellátás rendben van.
C1	Az üvegkerámia lap hőmérséklet-érzékelője túl magas hőmérsékletet jelez	Kérjük, indítsa újra a készüléket, miután az indukciós főzőlap lehűlt.
C2	Az IGBT hőmérséklet-érzékelője túl magas hőmérsékletet jelez	Kérjük, indítsa újra a készüléket, miután az indukciós főzőlap lehűlt.
F5	A ventilátor rendellenessége.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.
EF	Két vagy több gomb hosszú időn keresztül aktiválódik.	A terület megtisztítása.

(2) Konkrét hiba és megoldás

Hiba	Probléma	A megoldás	B megoldás
A LED nem világít, amikor a készülék csatlakoztatva van.	Nincs tápellátás.	Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó megfelelően illeszkedik-e a konnektorba, és hogy a konnektor működik-e.	
	A kiegészítő panel és a kijelzőpanel hibás	Ellenőrizze a csatlakozást.	
	A kiegészítő tápegység meghibásodott.	Cserélje ki a kiegészítő tápegységet.	
	A kijelző meghibásodott.	Cserélje ki a kijelzőt.	
Néhány gomb nem működik, vagy a LED kijelző nem normális	A kijelző meghibásodott.	Cserélje ki a kijelzőt.	
A sütési mód jelfénye világít, de a melegítés nem indul el.	A főzőlap hőmérséklete magas.	Lehet, hogy a környezeti hőmérséklet túl magas. Lehet, hogy a levegőbemenet vagy a szellőzőnyílás el van takarva.	
	Valami baj van a ventilátorral.	Ellenőrizze, hogy a ventilátor megfelelően működik-e, ha nem, cserélje ki a ventilátort.	
	A tápegység meghibásodott.	Cserélje ki a tápegységet.	
Működés közben a melegítés hirtelen megszakad és az „u” villog a kijelzőn.	Az edény típusa nem megfelelő.	Használjon megfelelő edényt (lásd a használati útmutatót).	Az edényfelismerő áramkör meghibásodott, cserélje ki az alaplapot.
	Az edény átmérője túl kicsi.		
	A főzőlap túlmelegedett.	A készülék túlmelegedett. Várjon, amíg a hőmérséklet visszaáll a normális értékre. Nyomja meg a „BE/KI” gombot a készülék újraindításához.	
Az azonos oldalon található főzési mezők (pl. az első és a második mező) kijelzőjén az „u” jelenik meg.	A tápegység és a kijelző nem csatlakozik.	Ellenőrizze a csatlakozást.	
	A kommunikációs rész kijelzője meghibásodott.	Cserélje ki a kijelzőt.	
	Az alaplapp meghibásodott.	Cserélje ki az alaplapot.	
A ventilátormotor szokatlan zajokat ad ki.	A ventilátormotor meghibásodott.	Cserélje ki a ventilátort.	

A fenti pontok a gyakori hibák felmérésére és ellenőrzésére szolgálnak.

Kérjük, ne szerelje szét a főzőlapot saját kezűleg, elkerülendő a veszélyeket és a főzőlap károsodását.

9. ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Fontos utasítások a környezetvédelem vonatkozásában

A WEEE irányelvnek való megfelelés és a hulladék készülékek ártalmatlanítása:

Ez a termék megfelel az EU WEEE (2012/19/EU) irányelvnek. Ez a termék a hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) osztályozására szolgáló jelöléssel van ellátva.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket élettartamának végén tilos más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A használt készüléket olyan hivatalos gyűjtőhelyen kell leadni, ahol elektromos és elektronikus berendezéseket hasznosítanak újra. A gyűjtőpontok megtalálásához kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal vagy azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta.



Minden háztartás fontos szerepet játszik a régi készülékek újrahasznosításában.


A régi készülékek megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

A RoHS irányelvnek való megfelelés

Az Ön által megvásárolt termék megfelel az EU RoHS (2011/65/EU) irányelvnek. Nem tartalmaz az irányelvben felsorolt káros és tiltott anyagokat.

A csomagolásra vonatkozó információk

A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható anyagokból készültek, összhangban a nemzeti környezetvédelmi előírásokkal. A csomagolóanyagot ne dobja ki a háztartási hulladékkal vagy más hulladékkal együtt, hanem vigye el a helyi hatóságok által kijelölt szelektív gyűjtőhelyekre.

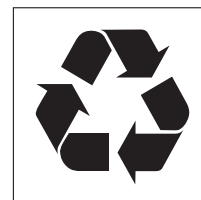

5a táblázat a 66/2014/EU rendelet szerint

Információk háztartási elektromos főzőlapokról			
	Jelölés	Érték	Mértékegység
Modell azonosító		HI6442BSCE	
Főzőlap típusa		Beépíthető főzőlap	
Főzési mezők és/vagy felületek száma		4 főzési mező	
Melegítési technológia (indukciós főzési mezők és főzési felületek, sugárzó főzési mezők, szilárd főzési mezők)		Indukciós főzési mezők	
Kör alakú főzési mezők vagy -felületek esetén: az elektromos fűtésű főzési mezők hasznos felületének átmérője 5 mm-re kerekítve	Ø	1.mező:18.5 2.mező:18.5 2.mező:18.5 2.mező:18.5	cm
Nem kör alakú főzési mezők vagy -felületek esetén: az egyes elektromos fűtésű főzési mezők vagy -felületek hasznos felületének hossza és szélessége, 5 mm-re kerekítve	L W	N/A	cm
Energiafelhasználás főzési mezőnként vagy -felületenként, kilogrammonként számítva	EC _{electric cooking}	1.mező:175.4 2.mező:179.0 2.mező:179.2 2.mező:186.0	Wh/kg
A főzőlap energiafogyasztása kilogrammonként számítva	EC _{electric hob}	179.9	Wh/kg

gorenje